

Montageanleitung

Am geschlossenen Fenster entlang der Fensterkante das beiliegende Klebband auf den Fensterrahmen kleben.



Bei geöffnetem Fenster ebenfalls ringsum Klebband auf die Fensterkanten kleben (Scharnierseite auslassen).




Nun den Window Quick mit der Stoffspitze oberhalb der Scharnierseite beginnend auf das Klebband am Fensterrahmen befestigen. Jetzt komplett um den Rahmen anbringen (Scharnierseite auslassen) Der Stoff lässt sich so auch sehr einfach um die Ecken legen.



Abschließend den Window Quick rundum an der Fensterkante befestigen. Der Window Quick verschließt nun Ihr Fenster (evtl. überbleibenden Stoff einfach einrollen). Jetzt den Abluftschlauch Ihres Klimagerätes zwischen die beiden Zipper des Reißverschlusses einklemmen. Fertig!



Fenster und Rahmen mit Klebband

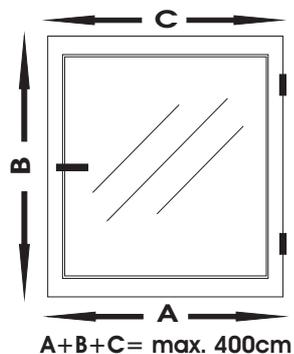

Fenster mit Window Quick im geschlossenen Zustand.



Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie auch unter www.klimafirstklaas.de

Weitere Informationen und Zubehör rund um Ihr Window Quick unter Hotline: 0 90 01/85 02 80 (0,49€/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk evtl. abweichend)